


PC 连打电控盒说明书

1. 安装 CH340 驱动：CH341SER.EXE。


安装完成后，显示《成功安装》或《成功预安装》均为安装成功

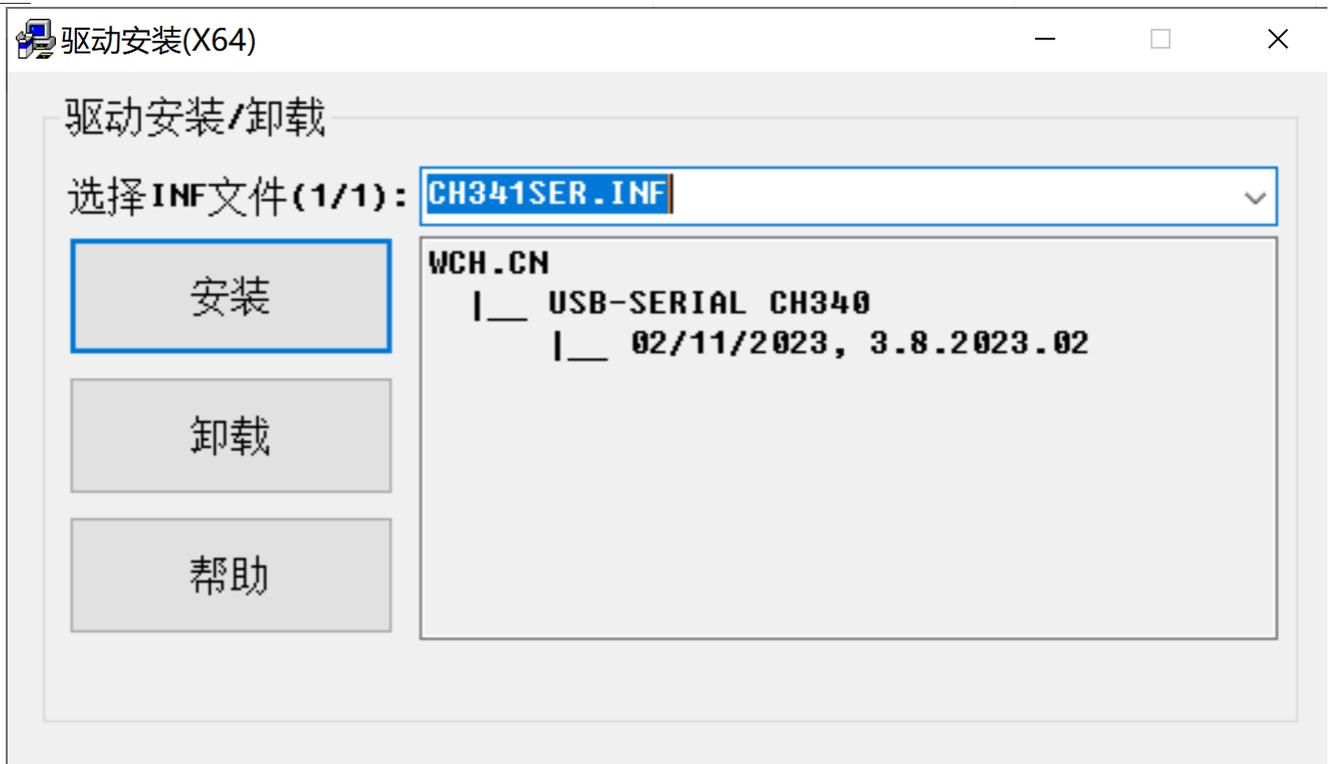

2. 打开电控盒外壳后，USB 线插下图所示的插座，另一端插 PC。

注意 USB 插座在电路板内部!!!



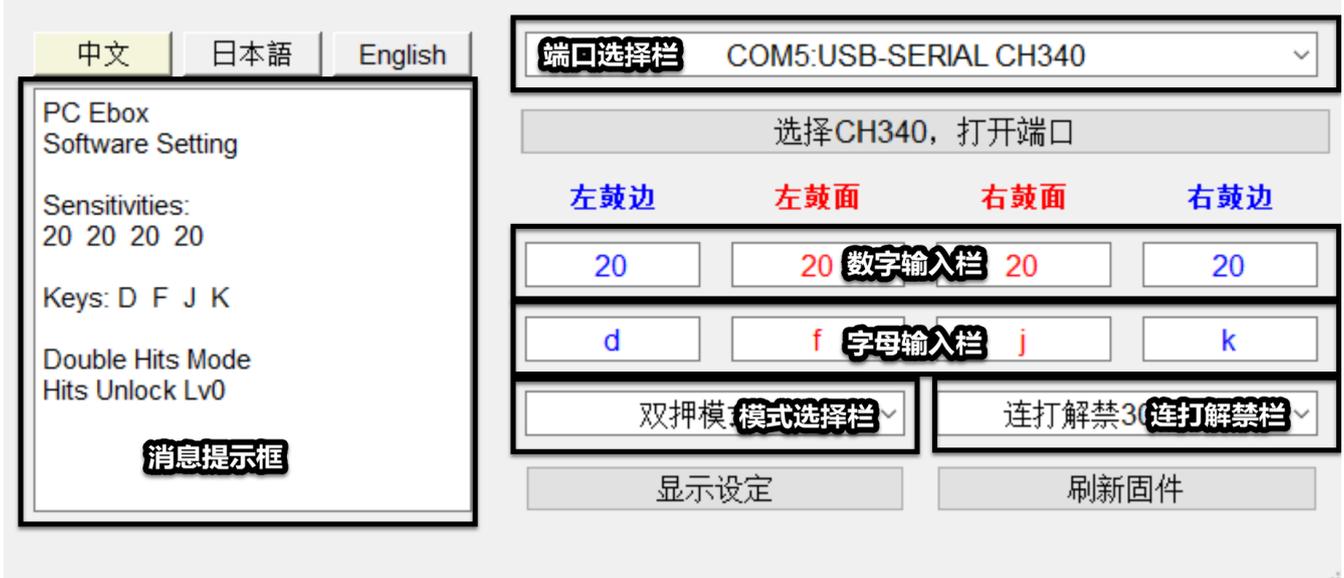

3. 设定说明: 打开设定软件, 在**端口选择栏**选择 **CH340**, 如果没有显示, 说明没有安装驱动, 或者没有插 USB 线。点击“**选择 CH340, 打开端口**”, 点击后按钮变为“**关闭端口**”。点击**显示设定**按钮, 如果连接成功, **消息提示框**会刷新。设定完毕后, 点击**刷新固件**按钮, **消息提示框**会刷新。如果与设定一致, 说明刷新成功。

(1)数字输入栏: 灵敏度设定, 输入范围 1-500。数字越小灵敏度越高。各部分的灵敏度建议设定相近的数值。

(2)字母输入栏: 鼓面键位设定。输入范围 a-z。

(3)模式选择栏: 单押模式: 只感应一边敲击。双押模式:可以两边同时敲击

(4)连打解禁栏: 设定平均秒速限制。连打解禁建议选择 30 打/秒。确保其他选项设定不吃音串音后, 再更改连打解禁设定。连打解禁范围 30-500 可选。不同 PC 太鼓模拟器对输入秒速有不同的限制。如果超过太鼓模拟器的输入秒速限制, 会发生连打吃音。TNDE 模拟器可以达到最大 500 打/秒的限制。

推荐的设定参数:

型号	数字输入栏	模式选择栏	连打解禁栏
Taiko Force LV5	40	单押模式	30 打/秒
Taiko Force LV6	25	双押模式	30 打/秒